



A1301

Крепление груза к кузову транспортного средства должно быть проверено водителем. При необходимости груз крепить дополнительными цепями. Ответственность за транспортировку груза лежит на водителе.


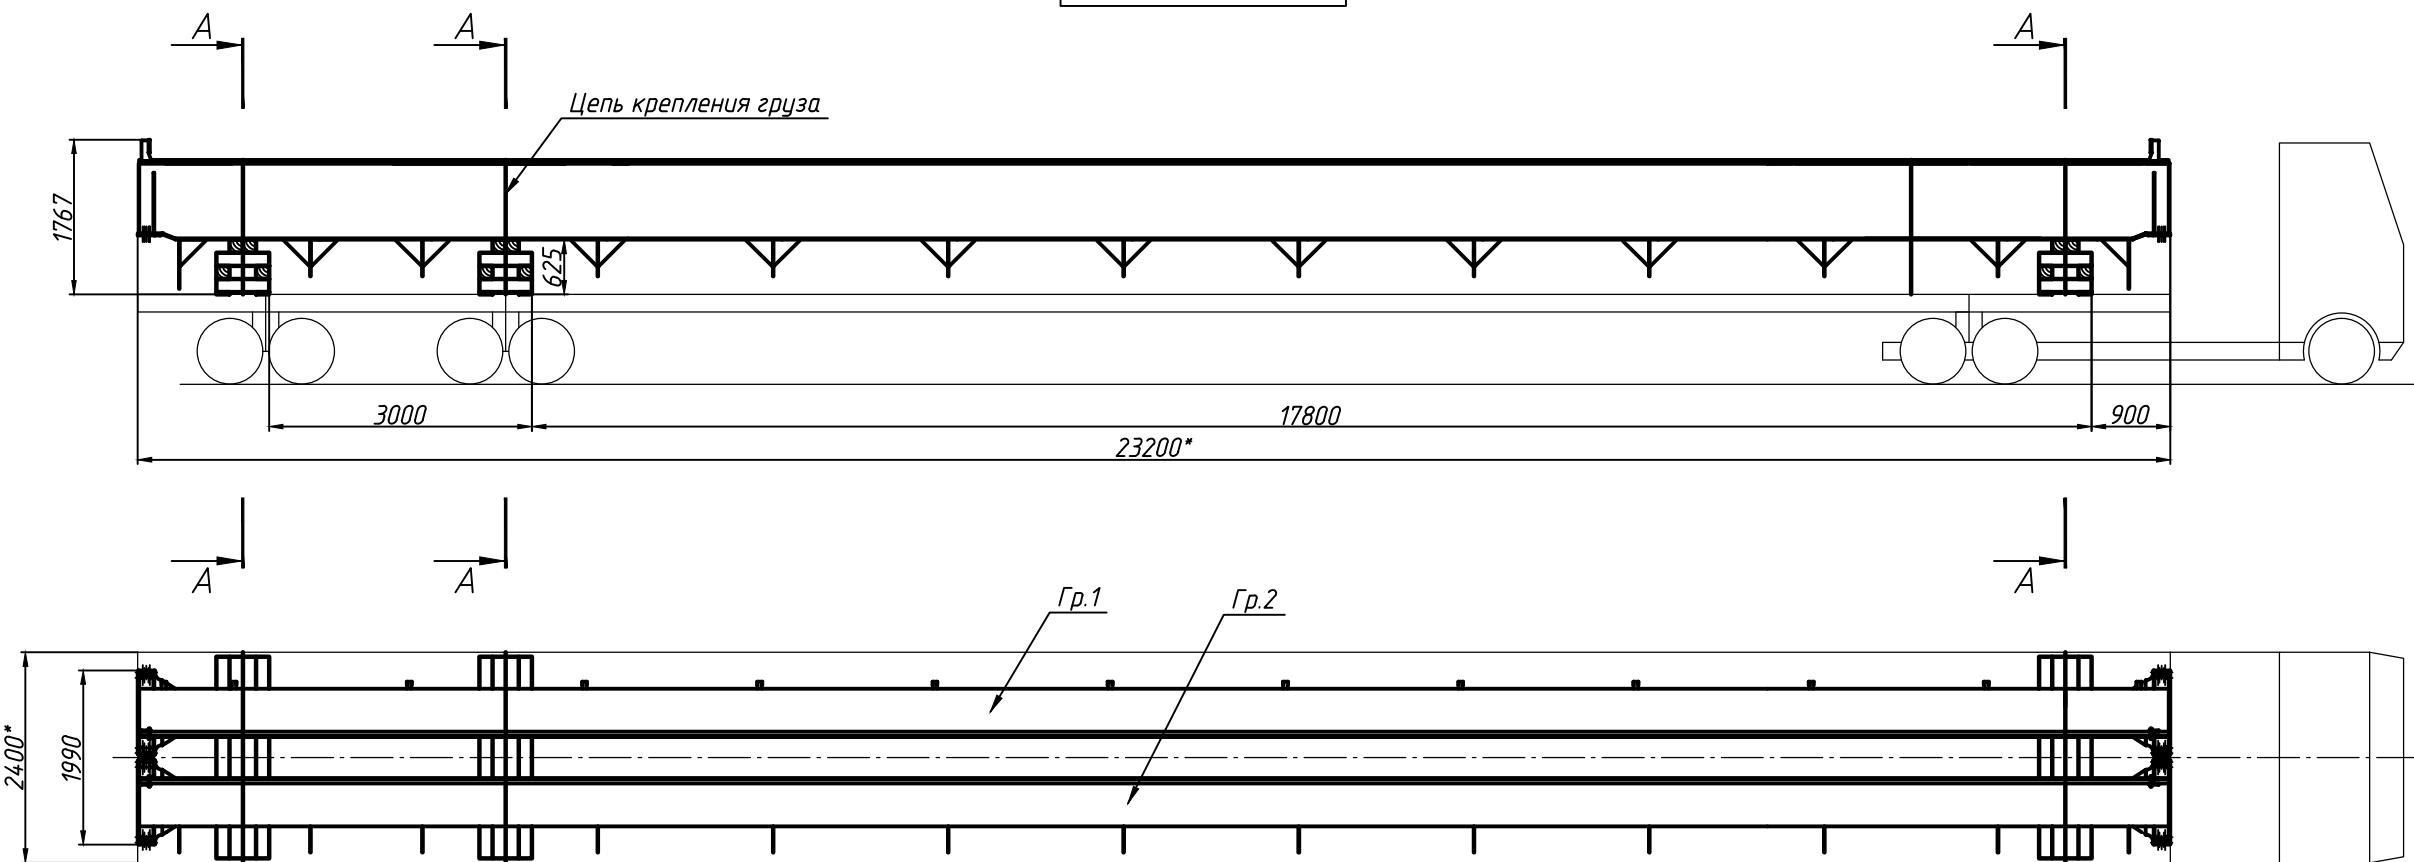


A-A (1:10)

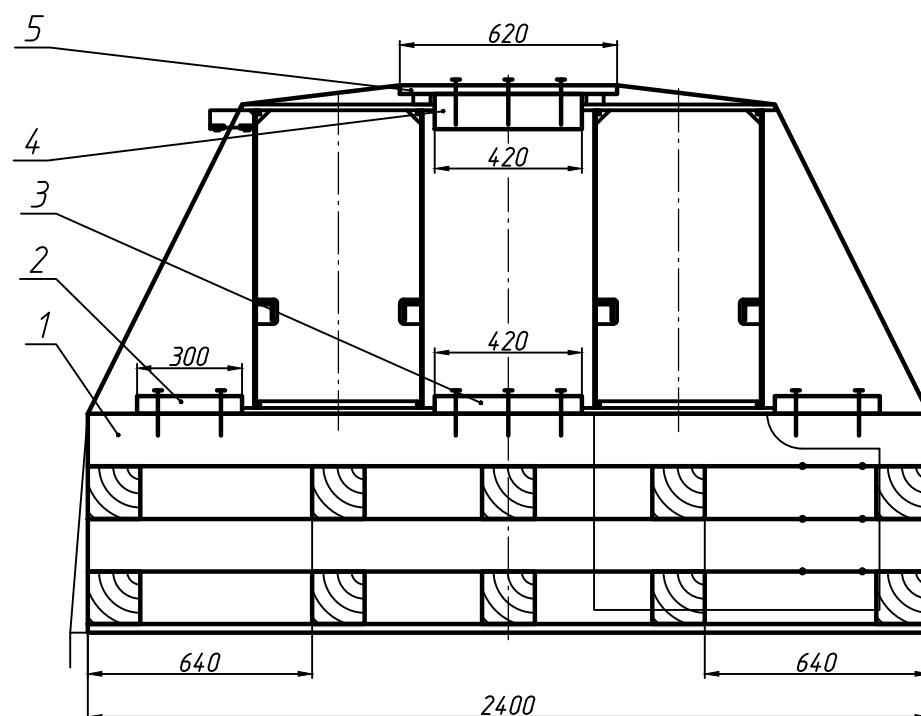

Подставка поз.1

Брус 150x150 L=2400 (4 шт.)
Брус 150x150 L=600 (10 шт.)
Доска 100x25 L=2400 (2 шт.)

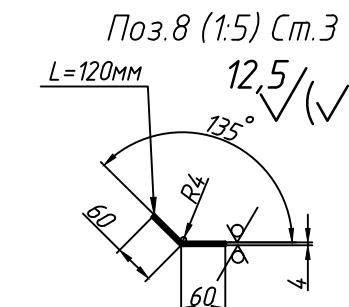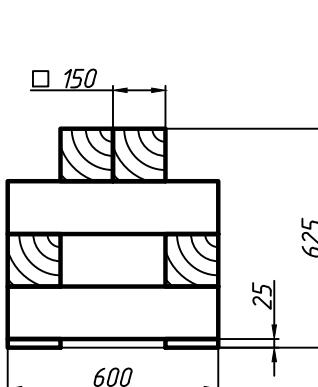

Перечень грузовых единиц					
Нар.	Наименование	Габариты	Масса брутто	Кол.	Сумма
1	Главная балка К70506-В1	23200x970x1142	6097кг	1	6097кг
2	Главная балка К70506-В2	23200x1034x1702	6470кг	1	6470кг
					Итого: 12567 кг

Реквизиты крепления					
№	Наименование	Габариты	Масса, кг	Кол.	Масса общий, кг
1	Подставка**	2400x600x625	160	3	480
2	Брус	100x50x300	0,75	6	4,5
3	Брус	100x50x420	1,05	3	3,15
4	Брус распорный	100x100x420	1,9	3	5,7
5	Доска	100x25x620	0,5	3	1,5
8	Уголок **		0,45	6	2,7
	Гвозди	5,0x150			5
		5,0x120			
					Итого: 502,55 кг

1. *Размеры для справки.
2. При необходимости использовать дополнительные подкладки.
3. В местах соприкосновения цепей с грузом проложить прокладки из металлического уголка поз.8 с картоном.

Нар. лист	№ докум.	Подп.	Лист	Лист	Лист
Разраб.	Филимонов		5	6	
Прод.	Швецов				
Технор.					
Иконстр.					
Чтб.	Хомкин				

Схема погрузки металлоконструкций K70506

Лист	Лист	Лист
13070	1:40	
Лист	Лист	Лист
1		

ОГК ЗАО РМЗ

A 1301